www.policartsrl.com

PL

Standardowa procedura operacyjna

Montaż okładzin

krok 1

Trzymaj okładzinę szerszym wpustem montażowym do góry.

krok 2

Umieść wpust montażowy w rowku cylindra.

krok 3

Za pomocą młotka bezodrzutowego osadz wpust w rowku. Jeżeli to konieczne, uderz w boki okładziny aby wyeliminować przerwy między nimi.

krok 4

Obróć cylinder i mocno dociągnij okładzinę. Przytrzymując okładzinę, wstępnie dobij zamek okładziny młotkiem.

krok 5

Przytrzymując okładzinę, użyj młotka aby wstępnie osadzić zamki.

krok 6

Aby zakończyć instalację, zacznij uderzać palce zamka, młotkiem, ruchem w dół. Kiedy jedna strona okładziny zostanie zamknięta przejdz przez całą szerokość okładziny aby dokładnie zamknąć zamek.

Po zainstalowanie kompletu okładzin, ręką sprawdz czy wszystkie wystające palce na powierzchni zostały dobite młotkiem (tylko wtedy uruchom funkcję “znajdowania” okładzin w maszynach wyposażonych w system szlifowaniare Sun-Grind).

Arkusz zmian

Rotacja okładzin

UWAGA! W przypadku maszyn wyposażonych w systemy automatycznego szlifowania, należy upewnić się, że zamki okładzin są dokładnie zamknięte (płaskie) oraz poczekać ze szlifowaniem okładzin przez pierwsze 30 000 obrotów, celem ich dokładnego ułożenia.

MASZYNA:

Data instalacji	Zmiana	Rotacja, szlifowanie	Uwagi

IS-PL REV. 01

Plany rotacji:

Przykład 1

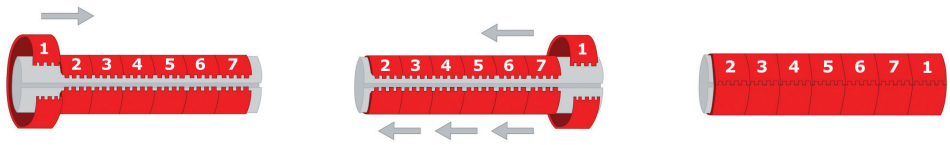

Przykład 2



Follow us on @Policart-srl

policart™ the only red you can trust

Policart Srl
Quality Management System
UNI EN ISO 9001:2015
Certified by Certiquality

the ORIGINAL RED anvil covers

red talks